



ISTRUZIONI MONTAGGIO BOX IN LAMIERA ZINCATA CON ALTEZZA mm 2110

1) MONTAGGIO DELLE PARETI

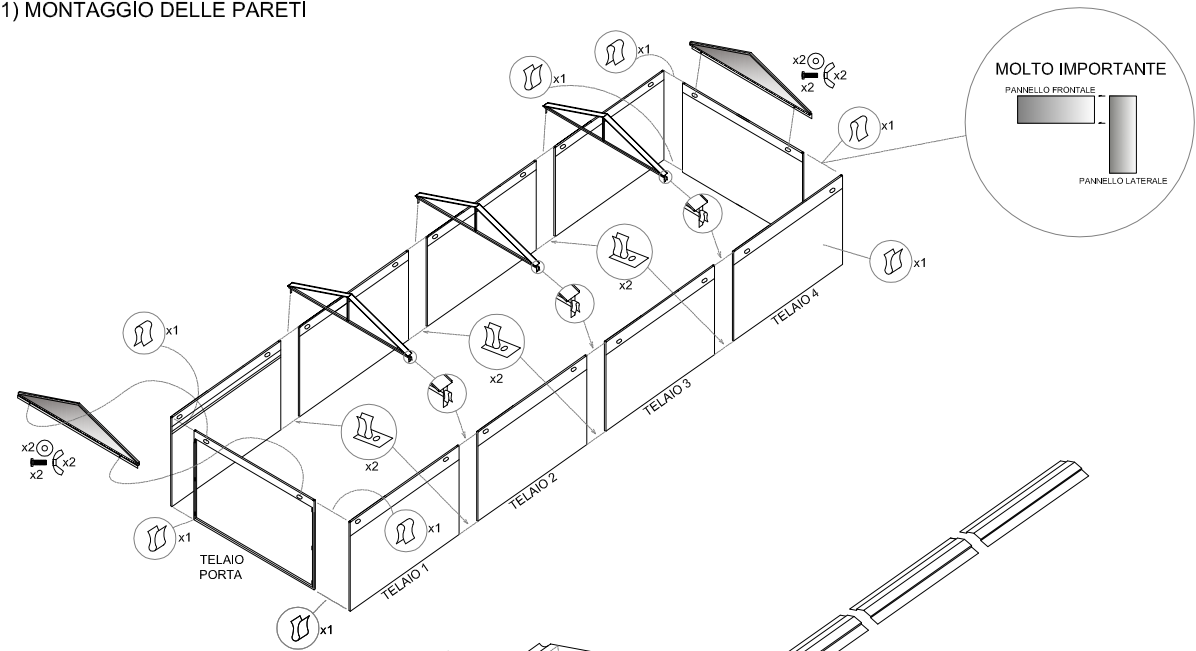

KIT DI MONTAGGIO:

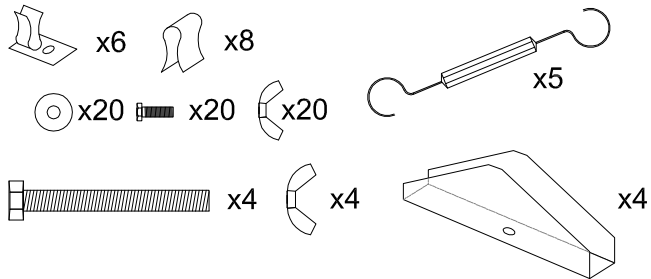

ISTRUZIONI MONTAGGIO BOX
CON LARGHEZZA mm 1775/mm 2595

LUNGHEZZA TOTALE BOX	LUNGHEZZA TELAIO 1	LUNGHEZZA TELAIO 2	LUNGHEZZA TELAIO 3	LUNGHEZZA TELAIO 4
8500 mm	1715 mm	2535mm	2535 mm	1715 mm
9320 mm	1715 mm	2535mm	2535 mm	2535 mm
10140 mm	2535 mm	2535mm	2535mm	2535mm

2) MONTAGGIO DEL TETTO

