



ISTRUZIONI MONTAGGIO BOX IN LAMIERA ZINCATA CON ALTEZZA mm 2110

1) MONTAGGIO DELLE PARETI

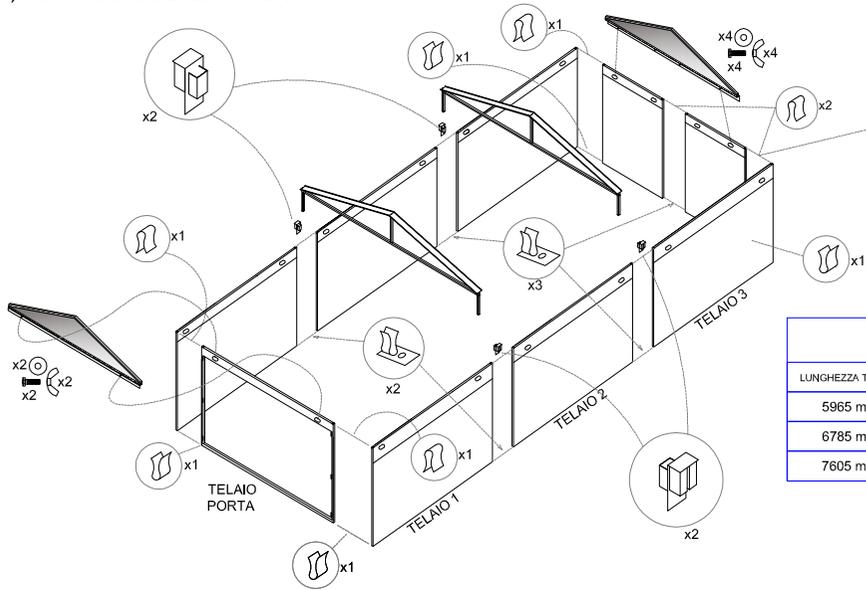


MOLTO IMPORTANTE

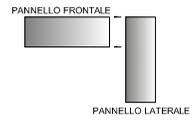


ISTRUZIONI MONTAGGIO BOX
CON LARGHEZZA mm 3000

LUNGHEZZA TOTALE BOX	LUNGHEZZA TELAI0 1	LUNGHEZZA TELAI0 2	LUNGHEZZA TELAI0 3
5965 mm	1715 mm	2535mm	1715 mm
6785 mm	2535 mm	2535mm	1715 mm
7605 mm	2535 mm	2535mm	2535mm

KIT DI MONTAGGIO:

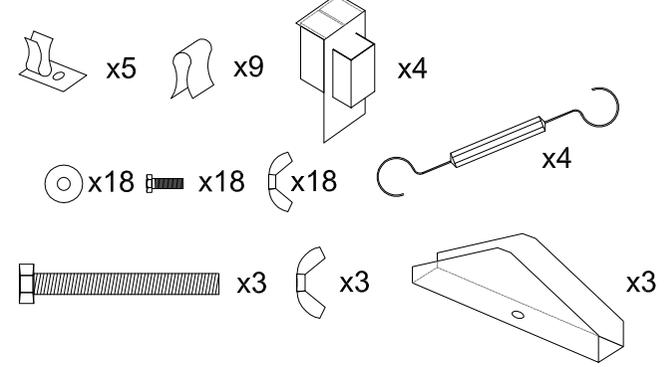

2) MONTAGGIO DEL TETTO

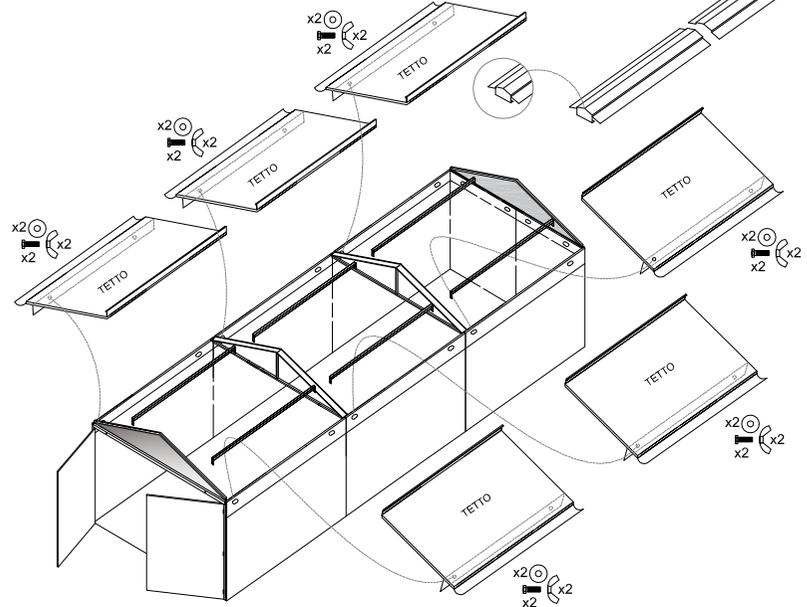

PARTICOLARE FISSAGGIO ARCARECCIO

