



ISTRUZIONI MONTAGGIO BOX IN LAMIERA ZINCATA CON ALTEZZA mm 2110

1) MONTAGGIO DELLE PARETI

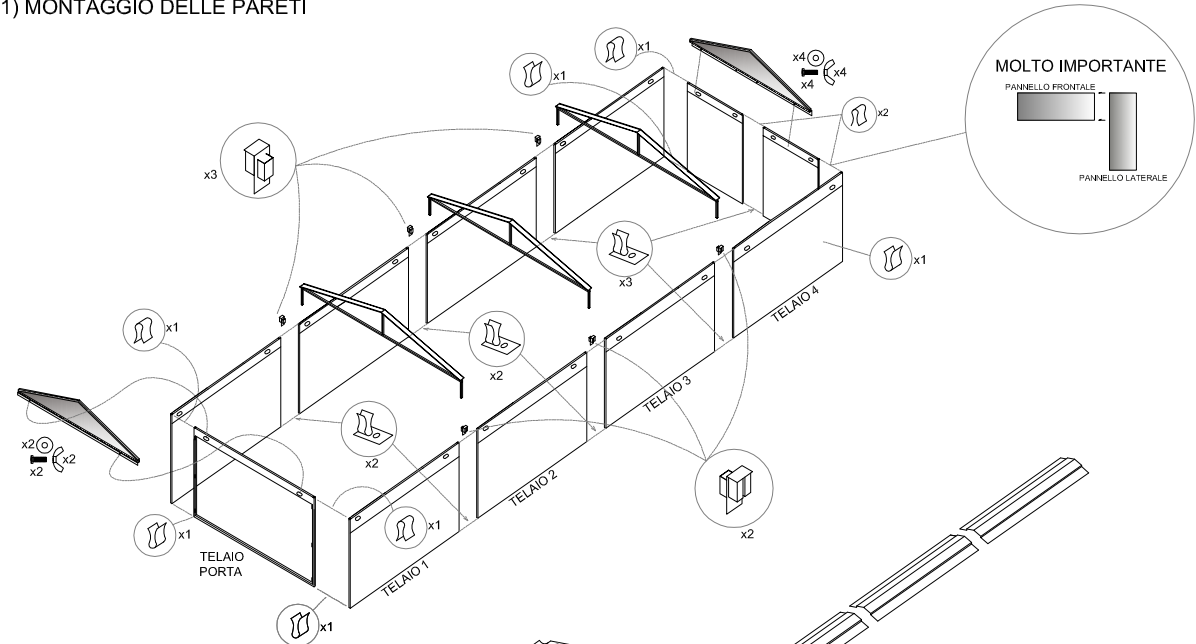


KIT DI MONTAGGIO:

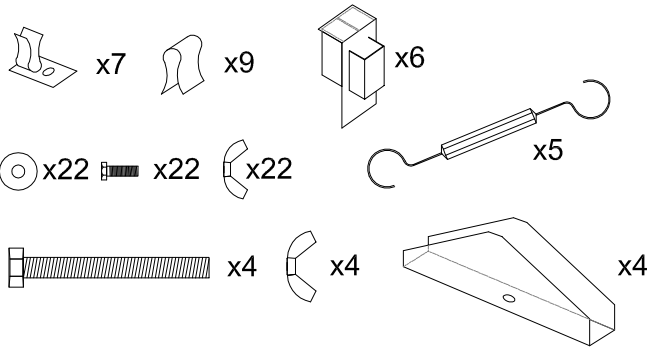

ISTRUZIONI MONTAGGIO BOX CON LARGHEZZA mm 3000				
LUNGHEZZA TOTALE BOX	LUNGHEZZA TELAIO 1	LUNGHEZZA TELAIO 2	LUNGHEZZA TELAIO 3	LUNGHEZZA TELAIO 4
8500 mm	1715 mm	2535mm	2535 mm	1715 mm
9320 mm	1715 mm	2535mm	2535 mm	2535 mm
10140 mm	2535 mm	2535mm	2535mm	2535mm

2) MONTAGGIO DEL TETTO

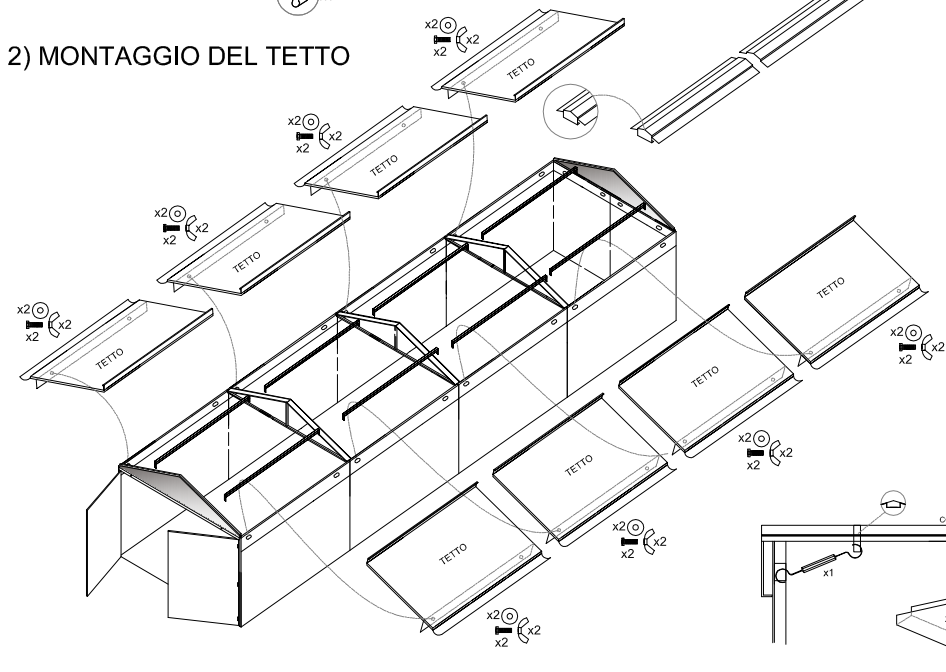

PARTICOLARE FISSAGGIO ARCARECCIO

