ISTRUZIONI MONTAGGIO BOX IN LAMIERA ZINCATA CON ALTEZZA mm 2110

1) MONTAGGIO DELLE PARETI

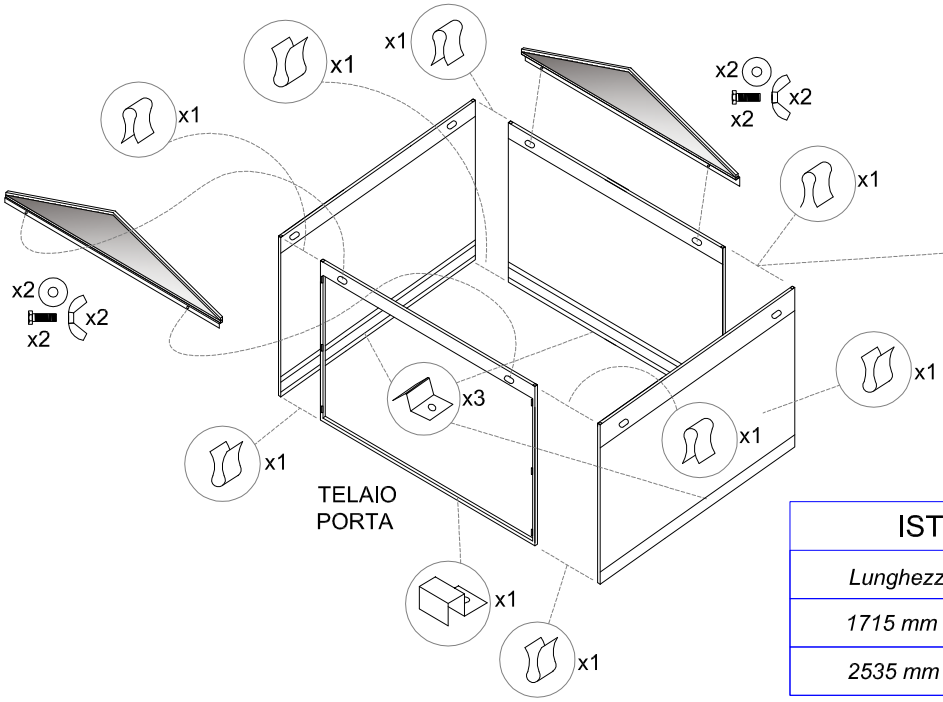

ISTRUZIONI MONTAGGIO BOX		
Lunghezza	*Larghezza*	*Altezza*
1715 mm	*1775 mm*	*2110 mm*
2535 mm	*2595 mm*	*2110 mm*

2) MONTAGGIO DEL TETTO

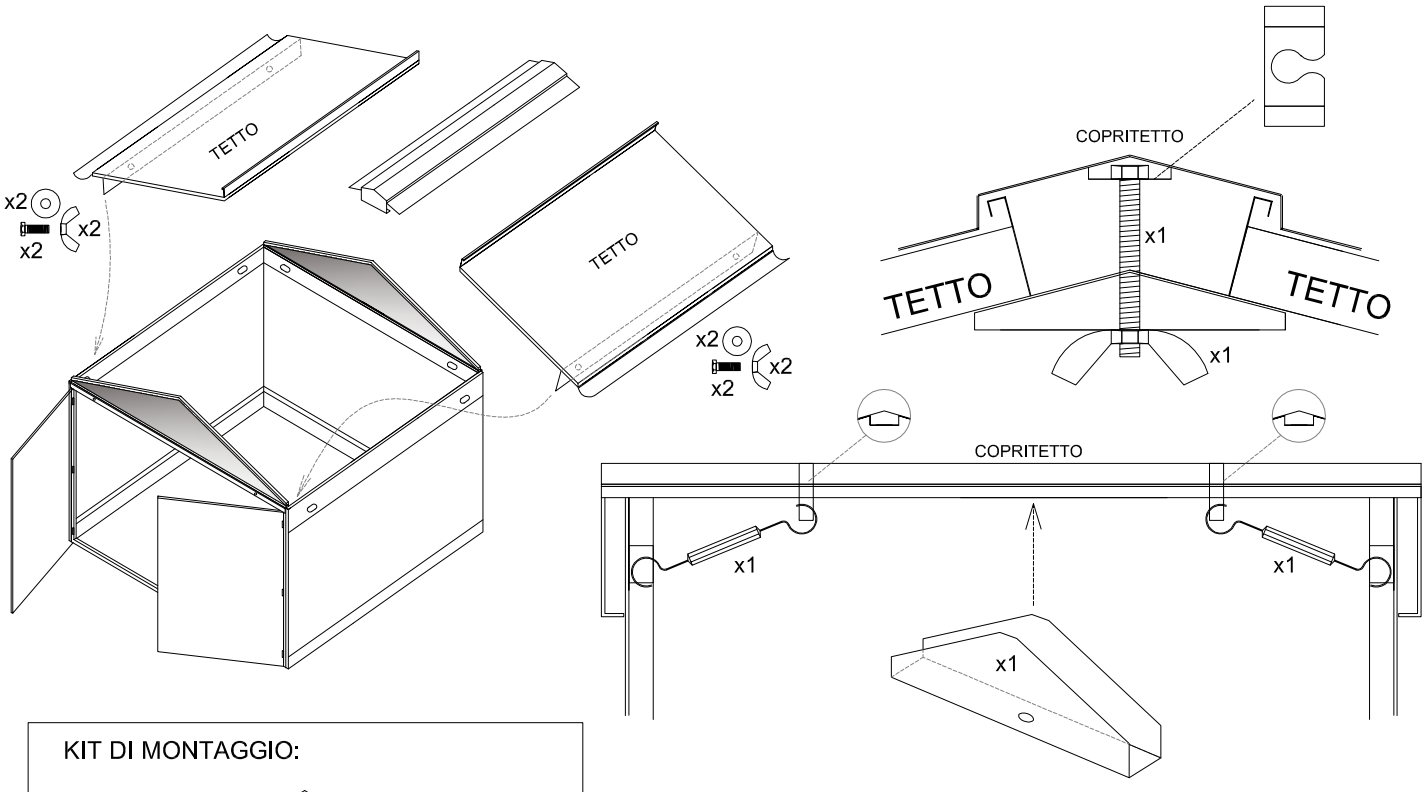
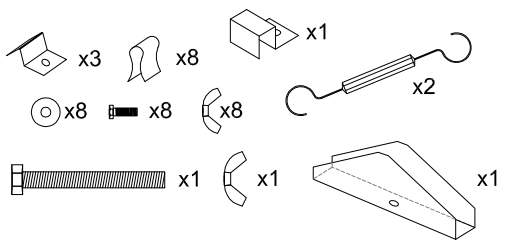
KIT DI MONTAGGIO: